


Koppelen Thuislink lekkagesensor

Ga nu met uw tablet / laptop of computer naar <https://app.thuislink.com> en log in met uw account.

1. Klik in het linker menu op "Mijn sensoren". Klik vervolgens op de groen knop 'Sensor toevoegen' en vervolgens op de groene knop 'Naar nieuwe sensoren zoeken'. Het oranje ledje op de centrale gaat knipperen ten teken dat er sensoren gekoppeld kunnen worden.
2. Voeg nu de sensor toe door onderstaande acties op de sensor uit te voeren.
 - a. Verwijder het plastic lipje.
 - b. Ga door met stap 3 indien het rode lampje gaat knipperen.
 - c. Indien het lampje niet gaat knipperen druk dan kort met een scherp voorwerp zoals een paperclip in het gaatje aan de voorkant van de sensor. Zie onderstaande plaatje, de pijl wijst naar het gaatje. Het rode lampje naast het gaatje gaat nu knipperen ten teken dat de sensor gekoppeld kan worden.

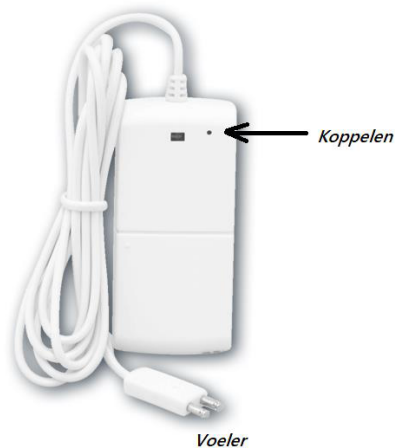

De centrale herkent dan uw sensor binnen 1 minuut. Zodra de koppeling gelukt is, knippert het oranje lampje op de centrale kortstondig snel en ontvangt u een melding op uw scherm van de gevonden sensor.

3. Klik op 'ok'. Het type sensor wordt automatisch getoond. Geef de locatie van de sensor op waar u de sensor plaatst (b.v. wasmachine, kelder, etc.). Klik vervolgens op opslaan.
4. Plaats de sensor direct op de plek die u benoemt hebt als u dit nog niet gedaan had



Plaatsing

Plaats de voeler op de vloer van de ruimte waar u de lekkage wilt detecteren. Zorg dat de metalen pinnetjes contact maken met de vloer. Plaats de witte sensor behuizing zo hoog mogelijk op een muur of op een ander object. De sensor kan geplakt worden door de beschermfolie aan de achterzijde te verwijderen.

De lekkagesensor is alleen geschikt voor binnen.

Maak een alarmregel voor de sensor

Een alarmregel bepaalt wie een melding krijgt als een bepaalde sensor of iets detecteert. Maak voor de lekkagesensor een alarmregel aan zodat u of uw naasten worden geïnformeerd bij detectie van een lekkage.

1. Klik in het linker menu op 'Mijn alarmregels'.
2. Klik op 'Alarmregel toevoegen'.
3. Vul de naam van uw alarm in, bijvoorbeeld 'Lekkage kelder'.
4. Selecteer de lekkage sensor.
5. Geef aan wie een melding ontvangt en op welke manier het alarm wordt verstuurd. Het systeem alarmeert in de volgorde die u aangeeft.

Zie onderstaande voorbeeld:

Alarmregel toevoegen

THUISLINK

Naam alarmregel

lekkage kelder

Kies uw centrale

Thuis

Er moet voldaan worden aan één of meerdere van de volgende voorwaarden :

Leksensor (Kelder)

is AAN en detecteert een lekkage

Klik op de button 'Regel toevoegen' voor het aanmaken van een voorwaarde.

Regel toevoegen

Geavanceerde instellingen

Voer deze acties uit:

Contactperson

LET OP: Onderstaande acties worden met tussenpozen van 2 minuten uitgevoerd.

Alleen contactpersonen die hun account geactiveerd hebben en uw uitnodiging geaccepteerd hebben kunt u kiezen als opvolger.

Kantoor Akkedeer (Eigenaar)

ontvangt een

Gesproken bericht

Regel toevoegen

Annuleren

Opslaan