





Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

ONDERHOUD


Test de melder
elke maand.

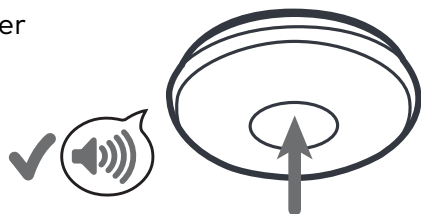

Stofzuig uw melder
elke 3 maanden.

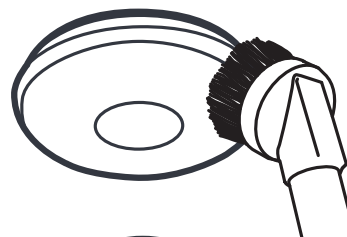

Gebruik geen
schoonmaak- of
oplosmiddelen.

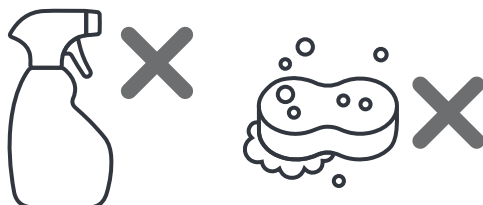


De melder niet schilderen.



PAUZEFUNCTIE : Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.

Druk en houd de testknop
5 seconden ingedrukt.

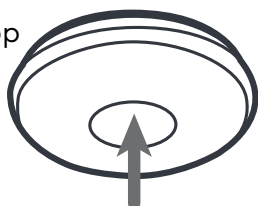

Het alarm zal 8 minuten
worden uitgeschakeld.






LEGE BATTERIJ WAARSCHUWING : Uw melder werkt op een 1 x 9 V (PP3) verwisselbare batterij.

Rookmelder piept en de rode
LED knippert 1x / 32 sec.

Vervang onmiddellijk
de batterij.

Altijd de melder testen na
vervangen van de batterijen.

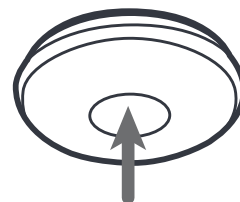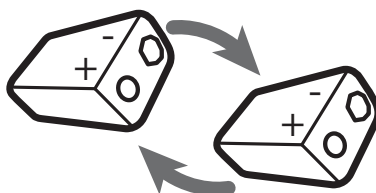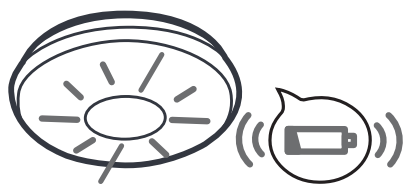


FOUTMELDING / GARANTIE : zie onderstaande contactgegevens

Rookmelder piept
1x / 32 sec.
gevolgd door
2 x knipperen rode LED.



Melder vervangen.
Druk en draai de melder
tegen de klok mee van
de bodemplaat.

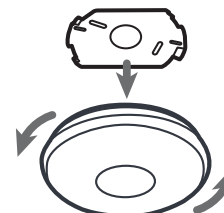

Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
Mail: klantenservice@fireangel.nl

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>