





Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

ONDERHOUD


Test de melder
elke maand.

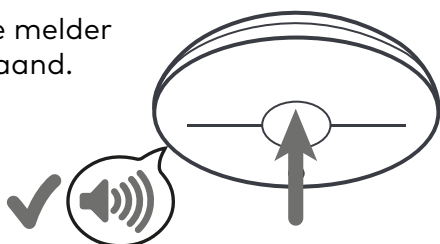

Gebruik geen
schoonmaak- of
oplosmiddelen.

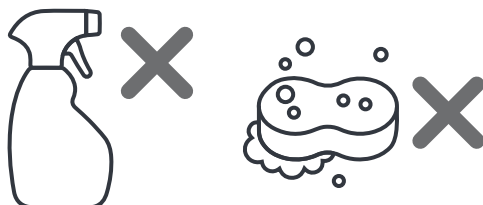

Stofzuig elke 3
maanden rondom
uw melder.

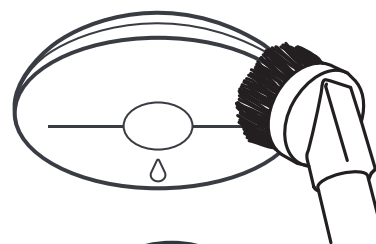


De melder niet schilderen.



PAUZEFUNCTIE: Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.

Druk tijdens een alarm
kort op de test-knop
van de melder.

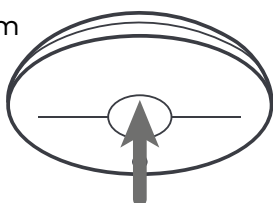

Het alarm en de werking van
de melder zal voor 10 minuten
lang worden uitgeschakeld.




LEGE BACK-UP BATTERIJ WAARSCHUWING:

Uw net-gevoede melder heeft een 3V (Lithium) niet verwisselbare back-up batterij.

Rookmelder tsjirpt 1x in
de 45 seconden en tegelijkertijd
knippert de gele LED.



Melder binnen 30 dagen
vervangen.

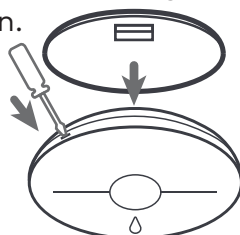

Test altijd een nieuwe
melder na vervanging.



FOUTMELDING / GARANTIE: zie onderstaande contactgegevens

De melder tsjirpt
elke 45 seconden,
niet synchroon met het
knipperende gele LED.



Neem contact op
en vervang de melder.




Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
Mail: info@thuislink.com

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>




Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleed ook de handleiding in de verpakking.

Verwijder de melder van de montageplaat door een schroevendraaier in het gaatje aan de zijkant te steken.

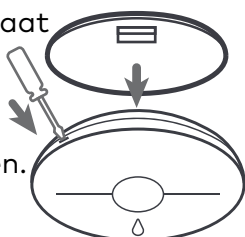

RESETTEN


Draai de melder om en druk met een balpen de module 1x kort en 1x lang in totdat de rode LED uitgaat en laat los.

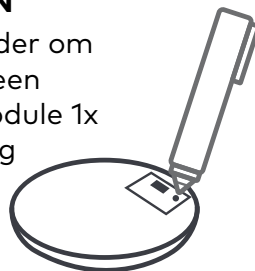

De rode LED knippert = Succesvolle reset.





- 1** Reset alle melders. Monteer melder 1 op de montageplaat en houd de melder 2 ondersteboven.

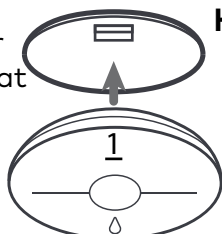


KOPPELEN

- 2** Druk kort met een balpen in het gaatje van de module achter op melder 2. De LED brandt 5 seconden rood.

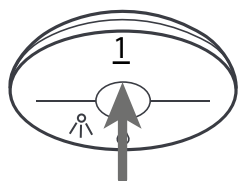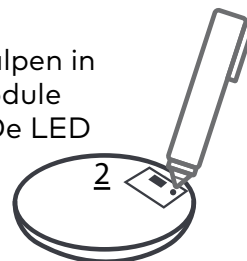


- 3** Druk, terwijl de LED rood brandt, op de testknop van de melder 1.

- 4** De LED op melder 2 knippert (= koppeling geslaagd). Herhaal stap 2-4 voor alle andere melders.

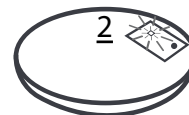


Melder lege batterij:
 Er brandt geen LED en er is geen alarm wanneer u de melder test.

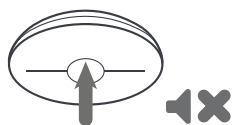

SOORT FOUTEN

Melder vervuilt: Het alarm gaat spontaan af en de rode LED knippert.


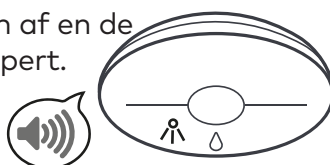


Melder storing: De gele LED brandt niet synchroon met de tsjirp. Loopt dit wel synchroon dan is de batterij leeg. Knippert de gele LED meerdere malen synchroon met de tsjirp dan is de module leeg.



FOUTE/DEFECTE MELDER HERKENNEN EN VERDWIJDEREN

Een defecte melder tsjirpt elke 45 sec. en de gele LED knippert, ongeacht of dit synchroon gebeurt.

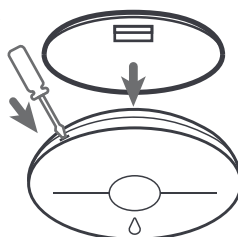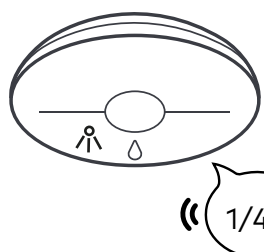

Verwijder van de montageplaat.

Reset de module van de defecte melder. Doe dit ook voor alle andere melders in het netwerk om problemen te voorkomen. (zie resetten)



Heeft u vragen of opmerkingen?
 Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
 Mail: info@thuislink.com

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>