




Fireangel rookmelder (W)ST-630-INT / 21000181 en (W)ST-630-DET/ 21000181-DET


Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

ONDERHOUD


Test de melder elke maand.

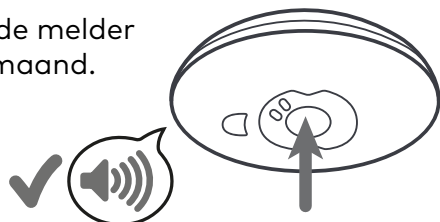

Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen.

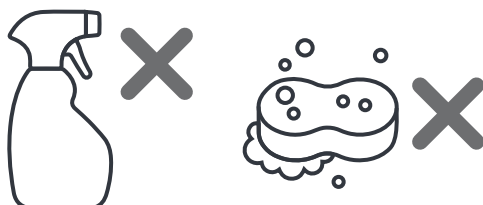

Stofzuig elke 3 maanden rondom uw melder.

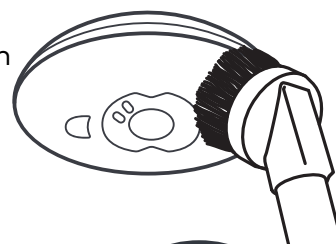


De melder niet schilderen.



PAUZEFUNCTIE: Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.

Druk tijdens een alarm kort op de test-knop van de melder.

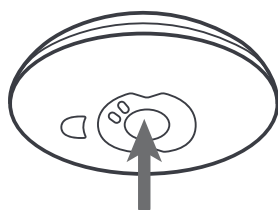

Het alarm en de werking van de melder zal voor 10 minuten lang worden uitgeschakeld.




LEGE BATTERIJ WAARSCHUWING:

Uw melder werkt op een 3V (Lithium) niet verwisselbare batterij.


De rookmelder tsjirpt elke 45 seconden, terwijl de gele LED synchroon knippert.



Melder binnen 30 dagen vervangen. Draai de melder met de klok mee van de montageplaat.

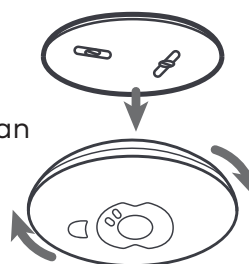

Test altijd een nieuwe melder na vervanging.

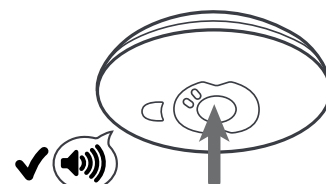

FOUTMELDING / GARANTIE: zie onderstaande contactgegevens

De gele LED knippert, niet synchroon met de tsjirp van de melder.



Neem contact op en vervang de melder. Verwijder deze ook uit het netwerk.



Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
Mail: info@thuislink.com

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>




Fireangel rookmelder (W)ST-630-INT / 21000181 en (W)ST-630-DET/ 21000181-DET


Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleed ook de handleiding in de verpakking.

RESETTEN

Verwijder de melder van de montageplaat door klokslag te draaien.

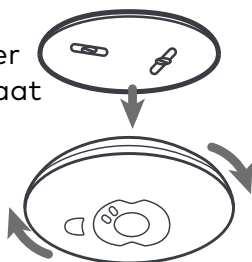

Draai de melder om en druk met een balpen de module 1x kort en 1x lang in totdat de rode LED uitgaat en laat los.

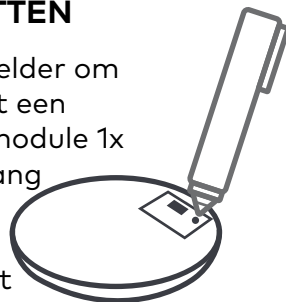


De rode LED knippert = Succesvolle reset.





KOPPELEN

1 Reset alle melders. Monteer melder 1 op de montageplaat en houd de melder 2 ondersteboven.

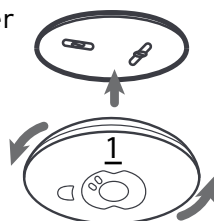


2 Druk kort met een balpen in het gaatje van de module achter op melder 2. De LED brandt 5 seconden rood.

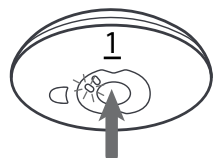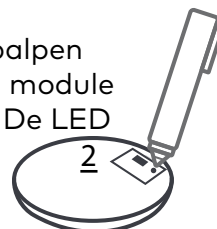

3 Druk, terwijl de LED rood brandt, op de testknop van de melder 1.

4 De LED op melder 2 knippert (= koppeling geslaagd). Herhaal stap 2-4 voor alle andere melders.




Melder lege batterij:

Er brandt geen LED en er is geen alarm wanneer u de melder test.




SOORT FOUTEN

Melder vervuilt: Het alarm gaat spontaan af en de rode LED knippert.

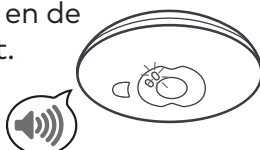


Melder storing:

De gele LED knippert wanneer u de melder test. Ook knippert deze gele LED en tsjirpt de melder 1x per 45 seconden.

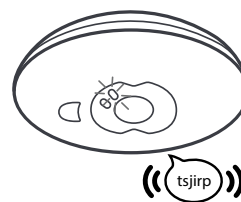


FOUTE/DEFECTE MELDER HERKENNEN EN VERDWIJDEREN

Defecte melder tsjirpt 1 x om de 45 sec en de gele LED knippert.

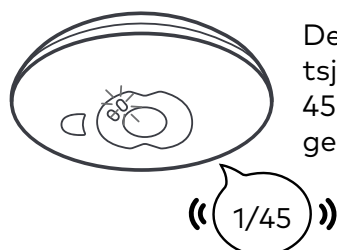

Verwijder van de montageplaat.

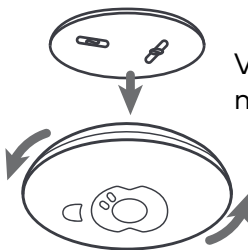

Reset de module van de defecte melder. Doe dit ook voor alle andere melders in het netwerk om problemen te voorkomen. (zie resetten)



Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
Mail: info@thuislink.com

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>