





Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

ONDERHOUD


Test de melder elke maand.

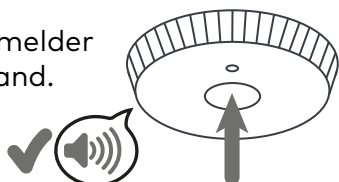


Druk op de testknop. De melder zal een zacht alarmsignaal van 65 dB laten horen.

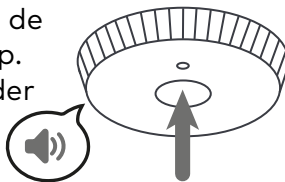

Druk de testknop 2 keer in. De melder zal nu het volledige alarm van 85 dB laten horen.

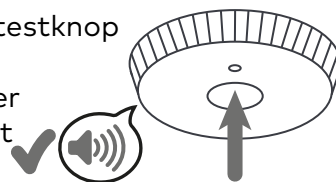

Stofzuig elke 3 maanden rondom uw melder.

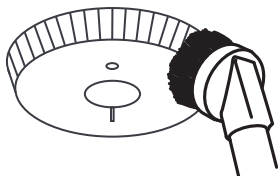

Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen.




De melder niet schilderen.



PAUZE- EN SLEEP EASY FUNCTIE: Bij ongewenst alarm kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.


Alarm pauze:

De melder zal voor 10 minuten lang worden uitgeschakeld.

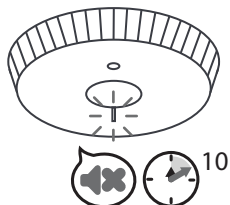


Testknop:

Druk kort op de test-knop van de melder.

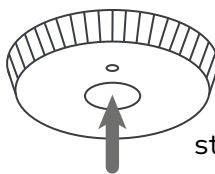

Sleep Easy:

Het alarm wordt voor 8 uur gepauzeerd. De rode LED blijft knipperen.

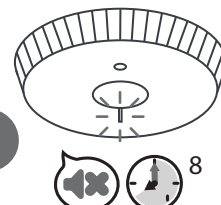

Testknop indrukken bij vals alarm

Testknop indrukken bij storing/lage batterijspanning


LEGE BATTERIJ WAARSCHUWING:

Uw net-gevoede melder heeft een 3V (Lithium) niet verwisselbare back-up batterij.

Rookmelder tsjirpt 1x in de 40 seconden en tegelijkertijd knippert de rode LED.



Melder binnen 30 dagen vervangen.

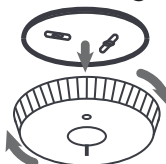


Test altijd een nieuwe melder na vervanging.




FOUTMELDING / GARANTIE: zie onderstaande contactgegevens

De melder tsjirpt elke 40 seconden, de LED knippert 2x.

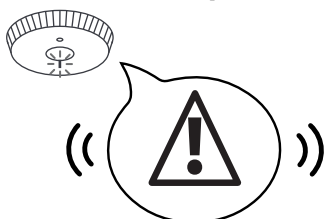

Neem contact op en vervang de melder.

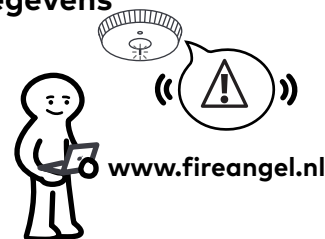

Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
Mail: info@thuislink.com

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>