




Fireangel rookmelder SW1-EUT / 21000083 en SW10-EUT / 21000089


Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

ONDERHOUD


Test de melder
elke maand.

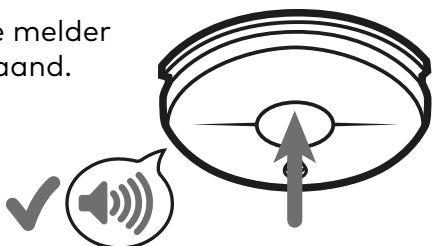

Gebruik geen
schoonmaak- of
oplosmiddelen.

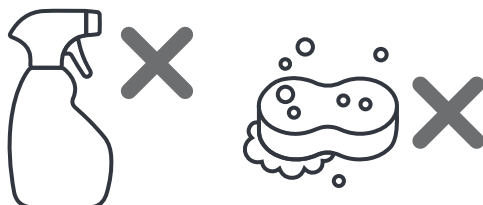

Stofzuig uw melder
elke 3 maanden.

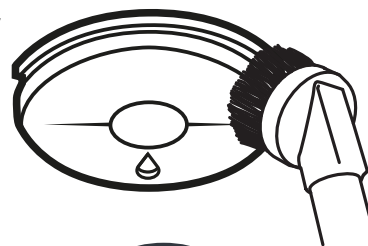


De melder niet schilderen.




PAUZEFUNCTIE : Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.

Druk en houd de testknop
5 seconden ingedrukt.

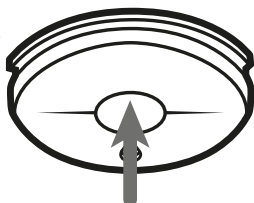

Het alarm zal 8 minuten
worden uitgeschakeld.

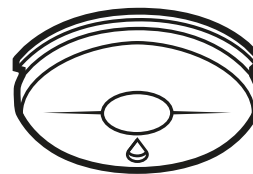


LEGE BACK-UP BATTERIJ WAARSCHUWING :

Uw net-gevoede melder heeft een 9 V (PP3) verwisselbare back-up batterij.


Rookmelder geeft een tjirpend
geluid elke 32 sec. en de
rode LED knippert tegelijkertijd



Schakel de stroom uit en vervang
onmiddellijk de batterij.

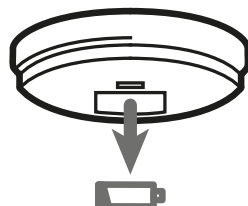

Altijd de melder testen na
vervangen van de batterij

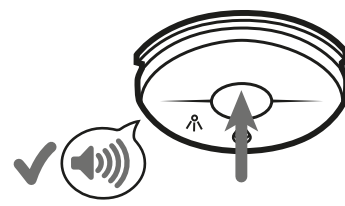

FOUTMELDING / GARANTIE : zie onderstaande contactgegevens

Rookmelder geeft
1x / 32 sec. een
tjirpend geluid,
maar rode LED
knippert niet



Neem contact op
en vervang de melder



Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
Mail: klantenservice@fireangel.nl

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>