





Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

ONDERHOUD


Test de melder elke maand.

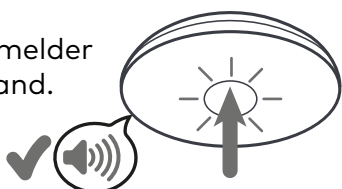


Druk op de testknop. De melder zal een zacht alarmsignaal van 65 dB laten horen.

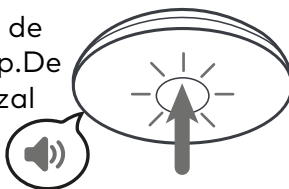

Hou de testknop gedurende 10 sec. ingedrukt. De melder zal nu het volledige alarm van 85 dB laten horen.

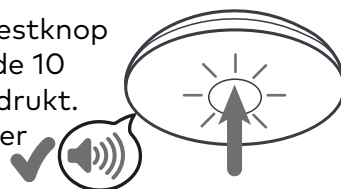

Stofzuig elke 3 maanden rondom uw melder.

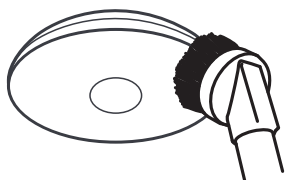

Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen.




De melder niet schilderen.




PAUZEFUNCTIE: Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.

Druk tijdens een alarm kort op de test-knop van de melder.

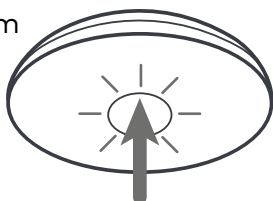

Het alarm en de werking van de melder zal voor 10 minuten lang worden uitgeschakeld.

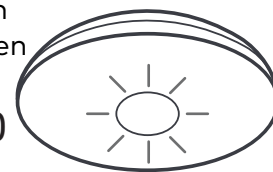


LEGE BACK-UP BATTERIJ WAARSCHUWING:

Uw net-gevoede melder heeft een 3V (Lithium) niet verwisselbare back-up batterij.


Rookmelder tsjirpt 1x in de 40 seconden en tegelijkertijd knippert de gele LED.



Melder binnen 30 dagen vervangen.

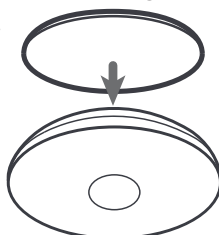


Test altijd een nieuwe melder na vervanging.

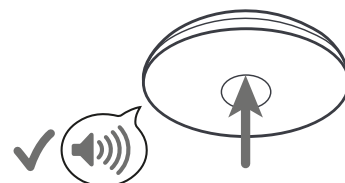

FOUTMELDING / GARANTIE: zie onderstaande contactgegevens

De melder tsjirpt elke 40 seconden, de gele led knippert 2x.

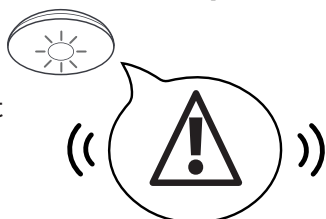

Neem contact op en vervang de melder.



www.fireangel.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 077-3512776
Mail: info@thuislink.com

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>




Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleed ook de handleiding in de verpakking.


Rookalarm:

Negeer nooit een alarmsignaal: Bij twijfel altijd uitgaan van brand. Rookalarm krijgt voorrang bij rook en koolmonoxide.

Het patroon van het rookalarmsignaal is een herhaalde cyclus van 3 lange pieptonen, gevolgd door 1,5 seconde stilte. De rode led knippert in hetzelfde patroon.

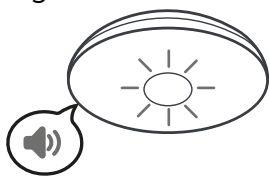

Het rookalarm begint zacht en wordt binnen 10 sec. luider tot 85 dB.

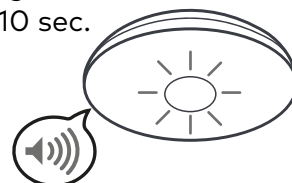

- 1 Ga onmiddellijk naar buiten!



- 2 Wanneer u brand achter een deur vermoedt, voel dan eerst of de deur warmt voelt. Let op, laat een gesloten deur altijd dicht!



- 3 Blijf altijd buiten. Ga nooit terug een brandende woning in!




- 4 Bel de brandweer.




CO-alarm:

Een luid alarm waarschuwt voor gevaarlijk koolmonoxide. Negeer het nooit, blootstelling kan dodelijk zijn. Schakel de autoriteiten in.


Het patroon van het CO-alarmsignaal is een herhaalde cyclus van 4 lange pieptonen, gevolgd door 5 seconden stilte. De rode led knipper in hetzelfde patroon.

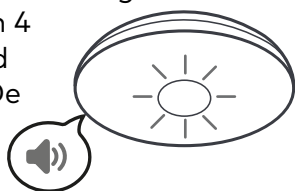

Het alarm begint zacht en bereikt binnen 10 sec. luider tot 85 dB.

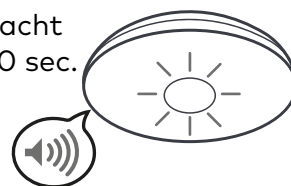

- 1 Blijf kalm, ventileer en schakel brandstofapparaten uit.

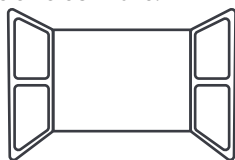

- 3 Bel de brandstofleverancier en laat apparaten controleren.



- 2 Verlaat het pand met open ramen en deuren.



- 4 Bel de brandweer en schakel medische hulp in bij CO-vergiftigingssymptomen.



Heeft u vragen of opmerkingen?

Telefonisch via klantenservice: 077-3512776

Mail: info@thuislink.com

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>