





Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

ONDERHOUD


Test de melder
elke maand.

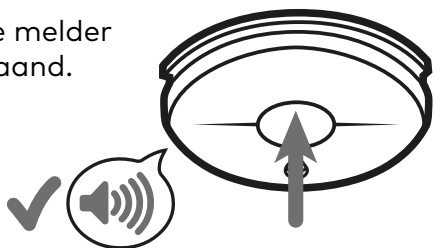

Gebruik geen
schoonmaak- of
oplosmiddelen.

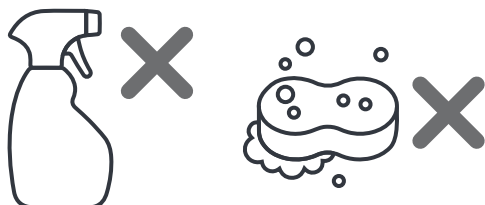

Stofzuig uw melder
elke 3 maanden.

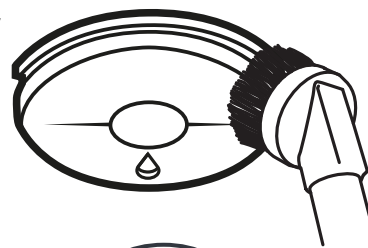


De melder niet schilderen.




PAUZEFUNCTIE : Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.

Druk en houd de testknop
5 seconden ingedrukt.

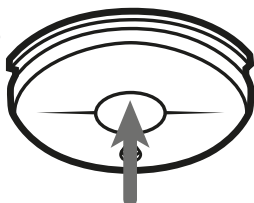

Het alarm zal 10 minuten
worden uitgeschakeld.

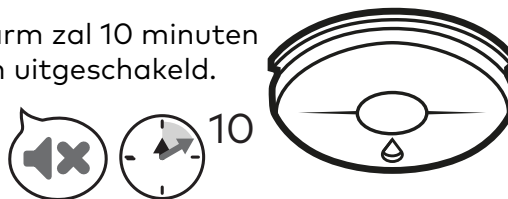


LEGE BACK-UP BATTERIJ WAARSCHUWING :

Uw net-gevoede melder heeft een 3V (Lithium) niet verwisselbare back-up batterij.

Rookmelder piept en oranje
LED knippert 1x / 45 sec.



Melder binnen 30 dagen
vervangen.
Hier schroevendraaier
insteken om de melder
van de bodemplaat
los te maken.

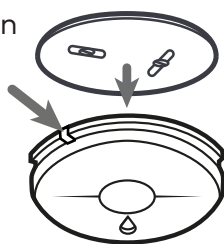

Altijd de nieuwe melder
testen na vervanging en
controleer of de groene
LED brandt.



FOUTMELDING / GARANTIE : zie onderstaande contactgegevens

Rookmelder geeft
met tussenpozen
een piepend
geluidssignaal.



Neem contact op
en vervang de melder.



Heeft u vragen of opmerkingen?
Telefonisch via klantenservice: 0800-311111
Mail: klantenservice@fireangel.nl
Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>