




Fireangel rookmelder ST-630-INT / 21000081 en ST-630-DET / 21000081-DET

Aanvullende instructie voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder.
Bewaar deze informatie in de meterkast. Raadpleeg ook de handleiding in de verpakking.

ONDERHOUD


Test de melder
elke maand.

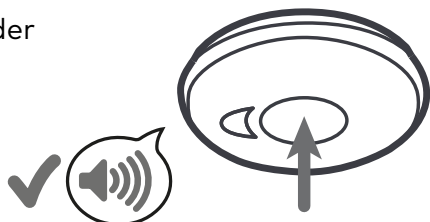

Stofzuig uw melder
elke 3 maanden.



Gebruik geen
schoonmaak- of
oplosmiddelen.

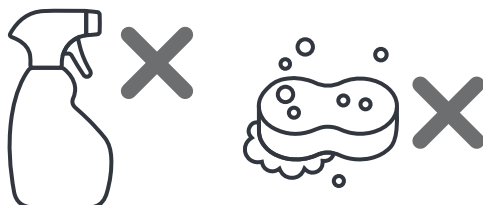

De melder niet schilderen.




PAUZEFUNCTIE : Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.

Druk op de test- en
pauzeknop in het
midden en laat deze
weer los.



Het alarm zal 10 minuten
worden uitgeschakeld.




LEGE BATTERIJ WAARSCHUWING :

Uw melder werkt op een 3V (Lithium) niet verwisselbare batterij.


Rookmelder geeft een tjirpend
geluid elke 45 sec. en de
oranje LED knippert tegelijkertijd.



Melder binnen 30
dagen vervangen.
Draai de melder
tegen de klok mee van
de bodemplaat.

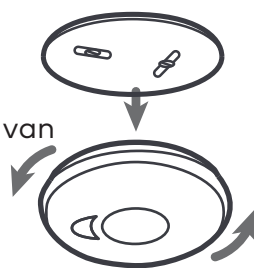

Altijd de nieuwe melder
testen na vervanging.

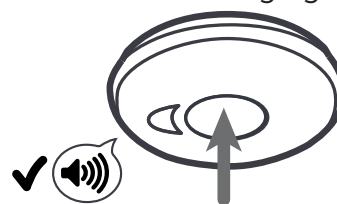


FOUTMELDING / GARANTIE : zie onderstaande contactgegevens

Het oranje LED
knippert en op
een ander moment
een duidelijke 'piep'
hoorbaar.



Neem contact op
en vervang de melder.

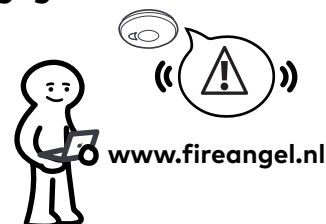

Heeft u vragen of opmerkingen?

Telefonisch via klantenservice: 0800-311111

Mail: klantenservice@fireangel.nl

Of via contactformulier: <https://www.fireangel.nl/garantie>