

W2-Protector -630

Wi-safe2 intelligente wandhouder

Handleiding

Alarm- en controlesysteem voor brandblussers. Verkort de responstijd bij brandbestrijding en integreert de brandblusser d.m.v. deze intelligente wandhouder met het wi-safe2 netwerk. De wandhouder heeft een wi-safe 2 module en kan hierdoor direct draadloos worden verbonden met o.a. de WST-630-BNLT rookmelder of andere Wi-safe2 producten. Via bekabeling is de W2 protector te verbinden met brandmeldcentrales en telecommunicatietoestellen. In geval van brand geeft de W2-protector zowel een optisch signaal d.m.v. van flitslicht als een akoestisch alarmsignaal en geeft hiermee aan waar zich een functionerende brandblusser bevindt. De geïntegreerde wegneembeveiliging werkt preventief tegen diefstal en ontvreemding.

Specificaties:

- Monitoring en alarmsysteem voor brandblussers
- voor alle merken en modellen van brandblussers
- Voor 6kg tot 9kg en 6L tot 9L brandblusser
- Voeding via twee 9V batterijen. Een voor het optische en akoestisch signaal en een voor de wi-safe2 module voor een draadloze verbinding
- luid signaal generator voor akoestisch alarm
- LED-flitser voor optisch alarm en status indicator (groen / geel / blauw)
- Potentiaal vrij relais met normaal gesloten en normaal open (NO/NC) relais contact.
- Wi-Safe2 geïntegreerde draadloos koppelbare module
- Koppelbaar met max. 50 draadloze producten met Wi-Safe 2 technologie.
- Pieptoon bij lage batterijspanning gedurende 30 dagen
- 2 jaar garantie

Deze installatiegids bevat instructies voor het opzetten van een netwerk met de W2-protector-630 in combinatie met Wi-safe2 melders en biedt de beste werkwijze voor een snelle, probleemloze installatie. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding bij uw product. Raadpleeg de lokale normen inzake wettelijke verplichtingen.

WERKWIJZE VOOR HET OPZETTEN VAN EEN WI-SAFE-NETWERK


Plaatsing van de Wi-Safe 2-melders

- Het is aan te raden doorgekoppelde Wi-Safe 2-melders niet verder dan 35 m van elkaar te plaatsen. Idealiter moeten zich binnen 35 m van de plaats van een melder drie of meer melders bevinden. Wand en andere hindernissen in het gebouw kunnen het RF-bereik beperken. Als obstakels het RF-bereik beperken, moeten de melders dicht bij elkaar worden geplaatst.
- Plaats de melders niet in de buurt van metalen balken.
- Voor een optimale werking is het aan te bevelen om meerdere netwerken of zones in te richten dan één groot netwerk.
- Installeer het Wi-Safe 2-netwerk niet in de buurt van een zendmast.
- Raadpleeg voor de inleerprocedure de handleiding bij uw product.

Installatiestappen inleren en resetten:

Het inleren van het W2-Protector met andere wi-safe2 producten waaronder de WST-630 gaat als volgt:

- Druk eenmaal op de inleerknop (4). LED (2) gaat branden. Druk dan binnen 5 seconde op de testknop van de WST-630 rookmelder. LED (2) zal kort knipperen als bevestiging dat het inleren (koppelen) is gelukt. Knippert de LED niet herhaal dan het proces.
- Om het Wi-Safe2 relais te resetten en terug te brengen naar fabrieksstand, druk op de inleerknop (4) 1 keer kort en daarna meteen 1x lang ingedrukt houden, totdat de LED (2) uitgaat. Stop met drukken!! (dit kan 3 tot 4 seconden duren). Vervolgens knippert de LED (2) 1x snel en 1x normaal. De protector is nu weer gereset (ontkoppeld) en kan opnieuw worden geprogrammeerd.

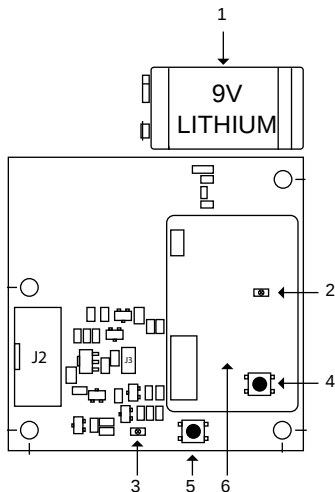

1. Voeding Wi-Safe2 module via 9V DC Ultralife Lithium blokbatterij
2. LED indicatie bij inleren en resetten tijdens indrukken programmeertoets (4)
3. LED indicatie bij een alarm signaal. Knippert ook als de batterij bijna leeg is.
4. Inleerknop
5. Alarmknop
6. Wi-Safe 2 Module (draadloos koppel signaal)

Technische Klantenservice

Distributeur:

The logo for Weckx HandelSonderNeming is centered within a white square border. It features the word "WECKX" in a large, bold, serif font. Below it, the words "HANDELSONDERNEMING" are written in a smaller, all-caps, sans-serif font.

WECKX
HANDELSONDERNEMING

E-mail

info@weckx.nl

Web

www.weckx.nl