


Gateway: WG-1 vervangen door WG-2




In de FireAngel admin <https://fireangel-admin.wi-safeconnect.com/>

1. Ga naar de FireAngel **admin** website en zoek het desbetreffende account en netwerk (MAC-adres WG-1) onder "**Accounts**"

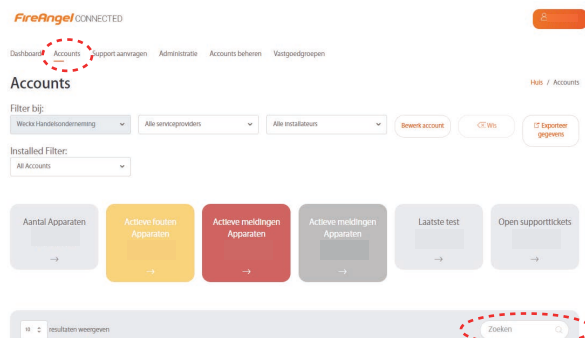

2. Klik op dit account en navigeer onder "**Account en adresgegevens**" naar "**Gateway wisselen**".

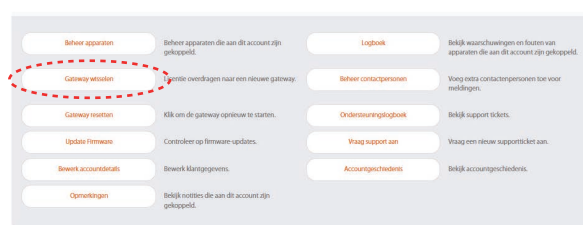

3. Verwijder de LAN- en stroom-kabel van de WG-1 gateway.

4. Sluit de LAN- en stroom-kabel aan op de nieuwe WG-2 gateway.

5. Voer het MAC-adres van de WG-2 gateway in en klik op "**Gateway wisselen**". Klik vervolgens op "**OK**".



6. U zult vervolgens in groene tekst de melding "**Gateway is succesvol verwisseld**" zien. Krijgt u een foutmelding? Herhaal de stappen of neem contact op met Weckx.




Gateway: WG-1 vervangen door WG-2




In de FireAngel installer <https://fireangel-installer-v2.wi-safeconnect.com/>

7. Navigeer op de FireAngel **installer** website naar het nieuwe (!) MAC-adres. Hier ziet u uw WG-2 gateway online staan.

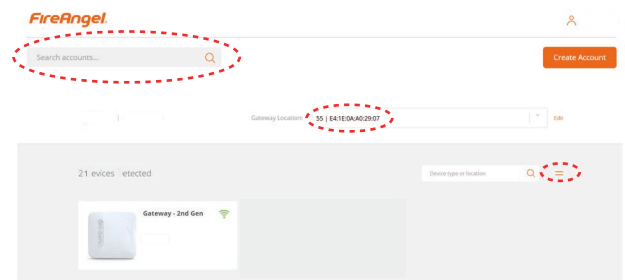


8. Pak 1 melder uit het netwerk in uw hand en monteer deze op een losse montageplaat.

9. Klik op de 2 oranje streepjes om het menu te openen. Klik vervolgens op "**Add new device**" en selecteer het juiste type melder.

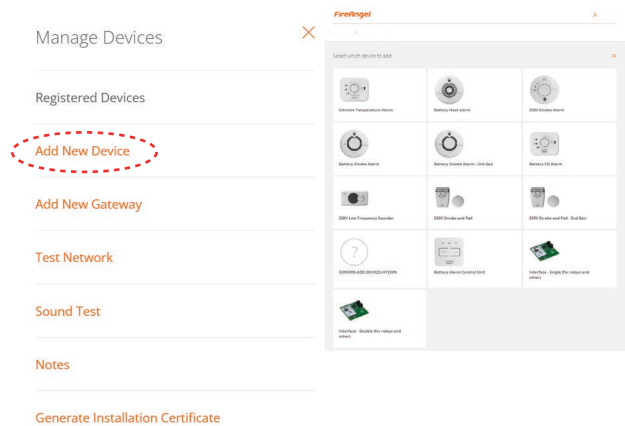

10. Klik vervolgens op "**Next Step**" en druk op de testknop van de melder wanneer er een rode LED verschijnt op de WG-2 gateway.

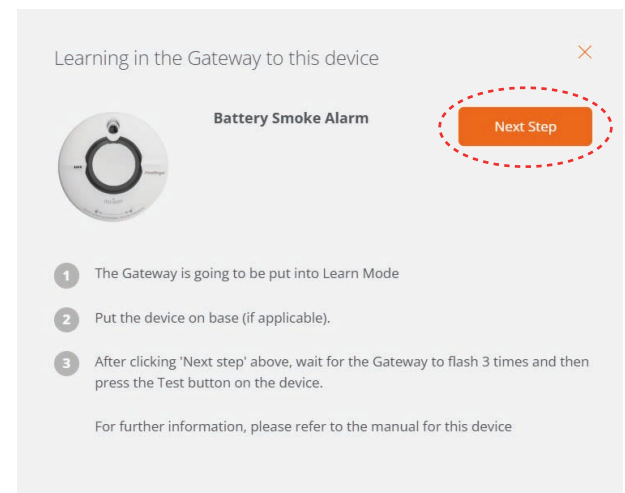

11. Het bestaande netwerk en de WG-2 gateway zullen elkaar vinden. **Let op!** Het kan enige tijd duren voordat alle informatie volledig is geladen.

Als uw complete netwerk weer online is met de WG-2 gateway kunt u de oude WG-1 gateway afvoeren. Lever deze in bij een Wecycle punt om te recycelen!